

# CÂNTARE COMPACTE

## BCS21 ABS



- > Carcasă din plastic ABS cu platan din oțel inoxidabil
- > Aprobare OIML pentru 2X3000d și 30.000d pentru aplicații fără aprobare OIML.
- > Afișaj iluminat în diferite culori
- > Funcție de numărare piese cu memorarea a 100 eșantioane
- > Memorare 100 produse
- > Cântărire dinamică
- > Memorare 100 valori pentru tara
- > Baterie reîncărcabilă
- > Port RS232C standard

### Opțional:

- > Verificare CE 2x3000d (cu M verde)
- > OIML 6000d

## BCS21S - construcție din oțel inoxidabil



- > Carcasa din otel inoxidabil
- > Aprobare OIML pentru 2X3000d si 30.000d pentru aplicatii fara aprobare OIML.
- > Afișaj iluminat in diferite culori
- > Funcție de numărare piese cu memorarea a 100 esantioane
- > Memorare 100 produse
- > Cantarire dinamica
- > Memorare 100 valori pentru tara
- > Baterie reincarcabila
- > Port RS232C standard

### Opțional:

- > Verificare CE 2x3000d (cu M verde)
- > OIML 6000d

## BX21 - L3040



- > Platforma vopsita electrostatic cu platan din crom SUS201
- > Diferite capacitati: 6/15/30 kg
- > Aprobare OIML pentru 2X3000d si 30.000d pentru aplicatii fara aprobare OIML.
- > Indicator digital de cantarire BX21 cu carcasa din plastic ABS
- > Baterie LiON si alimentator extern 90-240V
- > Port RS232C standard

### Opțional:

- > Verificare CE 2x3000d (cu M verde)
- > OIML 6000d

# CÂNTARE COMPACTE

## BX21S - PHARMA



- > Platforma de cantarire cu mecanism de ridicare
- > Celule de cantarire din otel inoxidabil cu protectie IP68 aprobate OIML
- > Aprobare OIML pentru 2X3000d si 30.000d pentru aplicatii fara aprobare OIML.
- > Indicator digital de cantarire BX215
- > Port RS232C standard

### Opțional:

- > Verificare CE 2x3000d (cu M verde)
- > OIML 6000d



## BX21S - L3040S



- > Platforma vopsita electrostatic cu platan din otel inoxidabil SUS304
- > Afisaj iluminat in diferite culori
- > Celula de cantarire din aluminiu cu protectie IP66
- > Diferite capacitati: 6/15/30 kg
- > Aprobare OIML pentru 2X3000d si 30.000d pentru aplicatii fara aprobare OIML.
- > Indicator digital de cantarire BX215
- > Baterie LiON si sursa interna in comutatie 90-240V
- > Port RS232C standard



### Opțional:

- > Verificare CE 2x3000d (cu M verde)
- > OIML 6000d

# BX21S - L3040SS



- > Platforma integrala din inox cu platan din oțel inoxidabil SUS304
- > Afisaj iluminat in diferite culori
- > Celula de cantarire din aluminiu cu protectie IP66
- > Diferite capacitati: 6/15/30 kg
- > Aprobare OIML pentru 2X3000d si 30.000d pentru aplicatii fara aprobare OIML.
- > Indicator digital de cantarire BX21S
- > Baterie LiON si sursa interna in comutatie 90-240V
- > Port RS232C standard

## Opțional:

- > Verificare CE 2x3000d (cu M verde)
- > OIML 6000d

## TASTATURĂ



**Buton pornire/oprire:** Apăsăți butonul pentru a porni. Pentru a opri, apăsați butonul timp de o secundă.



**Tasta ZERO:** Această tastă aduce indicația cântarului în zero în cazul în care exista oscilații sau abateri mici. Operația de aducere în zero ar trebui să se facă dacă nu exista nici un obiect pe cântar.



**Tasta tară:** Această tastă se folosește pentru a prelua greutatea containerului plasat pe platformă, astfel determinându-se greutatea materialului adăugat în container sau scos din acesta.



**Numărare piese:** Folosiți această tastă când doriți să intrați în modul numărare piese.

**Eșantionare:** Apăsăți această tastă mai mult de o secundă pentru a porni modul de eşantionare la numărarea pieselor.

**Tasta Escape:** În meniu, apăsați această tastă pentru a ieși din meniu în modul normal.



**Tasta G/N:** Folosiți această tastă pentru a comuta temporar afișarea între valoarea de brut și cea de net.

**Verificare cântărire:** Se folosește pentru a intra în modul check weighing. Țineți apăsat pe această tastă până când apare pe ecran mesajul [ H-L : n ].



**Schimbare unitate de măsură:** Apăsăți această tastă pentru a schimba unitatea de măsură în care se realizează cântărirea.



**Rezoluție mărită:** Apăsăți această tastă pentru a afișa valoarea cântărită la o rezoluție mai mare.

**ADV:** Această tastă este folosită pentru a intra în setările avansate. Apăsăți pentru mai mult de o secundă.



**Tasta M+:** Apăsăți această tastă pentru a memora valoarea indicată în memorie și a o aduna cu valorile anterior memorate.



**MR:** Apăsăți această tastă pentru a afișa valoarea totală memorată.



**Ștergere memorie:** Apăsăți această tastă pentru a șterge valoarea acumulată în memorie.




**Tasta Enter:** Apăsăți această tastă pentru tipărirea tichetului.



**Taste de navigare:** Tastele de navigare sunt localizate în partea dreaptă a panoului frontal al cântarului. Acestea sunt folosite atât în navigarea prin meniu cât și la modificarea unor valori.

**2** ani garanție  
Stoc permanent

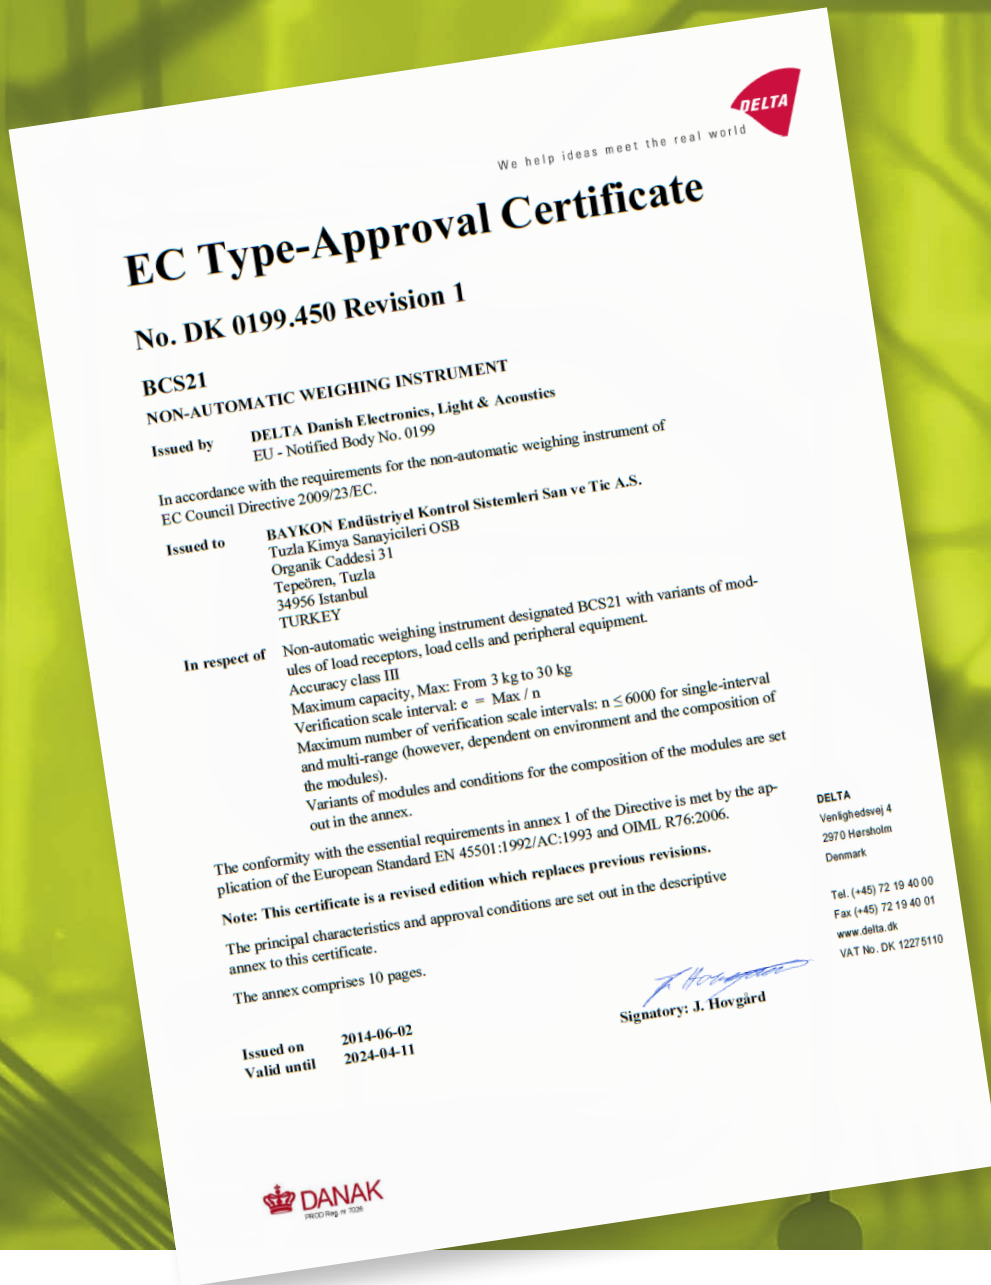

[www.flintab.ro](http://www.flintab.ro)

**FLINTAB**  
**NEO BUSINESS CENTER**  
Str. Carpenului nr. 22  
100430 Ploiești, România

0244 - 33 88 88  
0745 - 11 55 66  
office@flintab.ro

**Dana RUS**  
Director FLINTAB  
0745 - 01 85 01  
dana.rus@flintab.ro